

# メニューガイド

## メインメニュー

記録設定

## 記録設定メニュー

記録ストップ  
記録スタート  
記録モード  
記録方式\*  
[ 瞬時値 / 平均値 ]  
記録間隔  
記録チャンネル\*  
CH1 熱電対タイプ  
CH2 熱電対タイプ  
CH3 熱電対タイプ  
CH4 熱電対タイプ  
記録設定の保存、復帰

## 記録スタートメニュー

開始方法  
[ 即時 / 予約 / 同期即時 / 同期予約 ]

## 記録設定の保存、復帰メニュー

記録設定の保存 1  
記録設定の保存 2  
記録設定の保存 3  
記録設定の保存 4  
記録設定の復帰 1  
記録設定の復帰 2  
記録設定の復帰 3  
記録設定の復帰 4

## データリスト

## データリストメニュー

グラフ表示  
選択データ書き出し  
全データ書き出し  
選択データ消去  
全データ消去

## 全データ消去メニュー

本機的全データ消去  
本機と全スレーブ機の消去

## エンドレス記録中のデータリストメニュー

記録中のデータ書き出し  
フルデータ自動書き出し

## フルデータ自動書き出しメニュー

フォーマット後のブランクカードですか?  
はい  
いいえ

## メモ리카ード

## メモ리카ードメニュー

クイックフォーマット  
メモ리카ードテスト

## 動作設定

## 動作設定メニュー


液晶コントラスト  
メモリ使用量  
時刻設定  
ブザー  
自動キーロック  
表示言語 [ 日本語 / 英語 ]  
バーンアウト検出  
工場出荷状態に戻す

## 時刻設定メニュー


年 / 月 / 日 時 / 分 / 秒  
タイムゾーン  
サマータイム

# タッチボタンの説明


取扱説明書の中では、各ボタンを以下のように記載して説明しています。

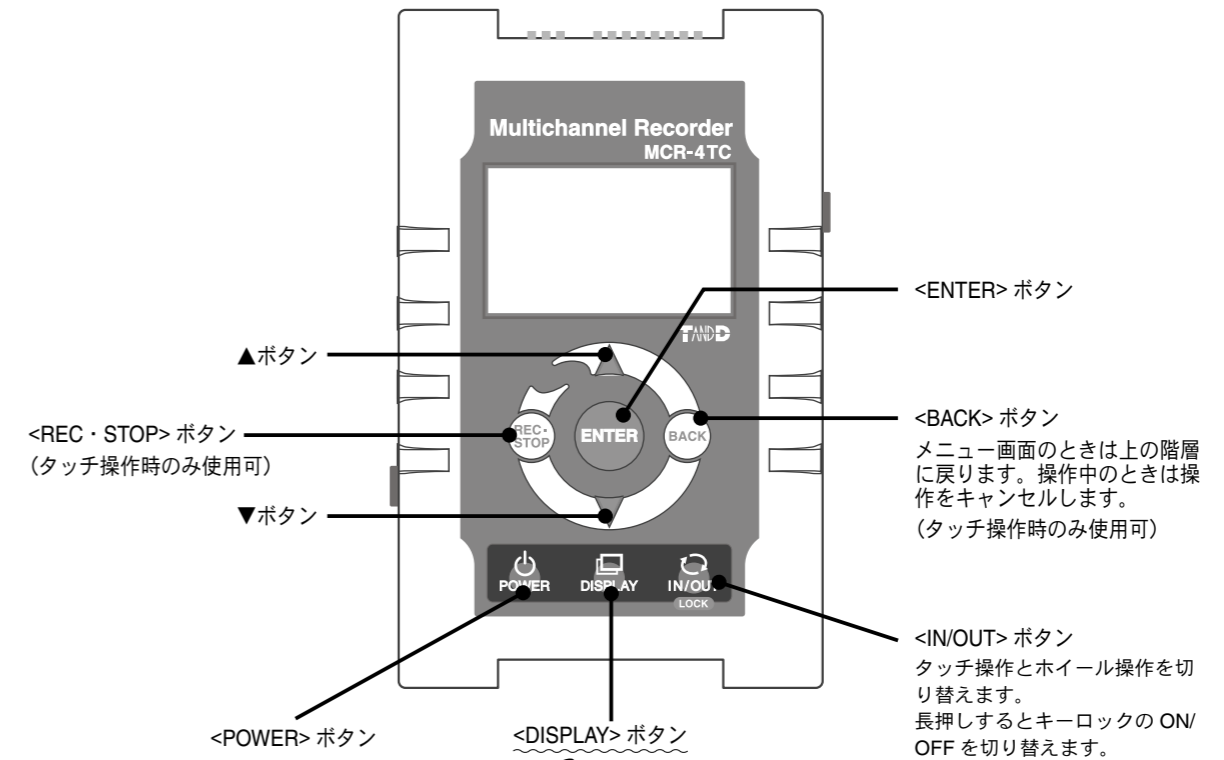

<DISPLAY> ボタンを押すたびに [ メニュー画面 ] - [ 測定値のデジタル表示 ] - [ トレンドグラフ ] を繰り返して切り替えます。

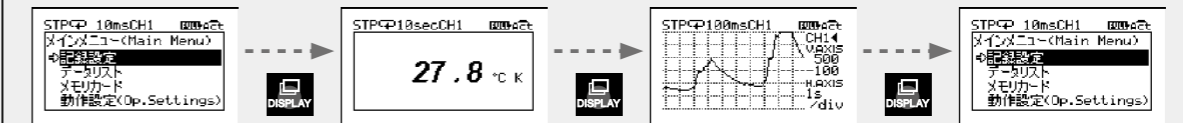

## 液晶画面の表示とアイコン

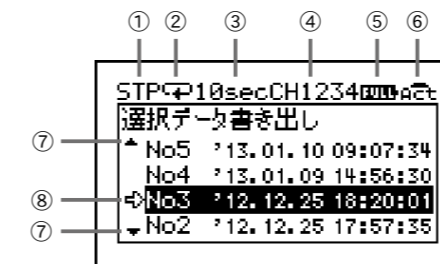

① 記録状態	REC : 記録中 STP : 記録停止中 PRG : 予約中 IMM : 即時の記録開始待ち状態
② 記録モード	∞ : エンドレス I→I : ワンタイム
③ 記録間隔	ms : ミリ秒 sec : 秒 min : 分 Aver. : 平均記録
④ 記録チャンネル	計測・記録しているチャンネル
⑤ 電池マーク	☎ : 外部電源による駆動 🔋 : 電池電源による駆動
⑥ 操作モード	act : タッチ操作が有効 wheel : ホイール操作が有効 lock : タッチパッドの操作が無効
⑦ ▲ ▼	上下に項目がある
⑧ ⇄	現在選択中の項目

反転表示は選択可能な項目、点滅表示は変更中の項目を表します。操作時はバックライトが点灯します。