



メニューガイド

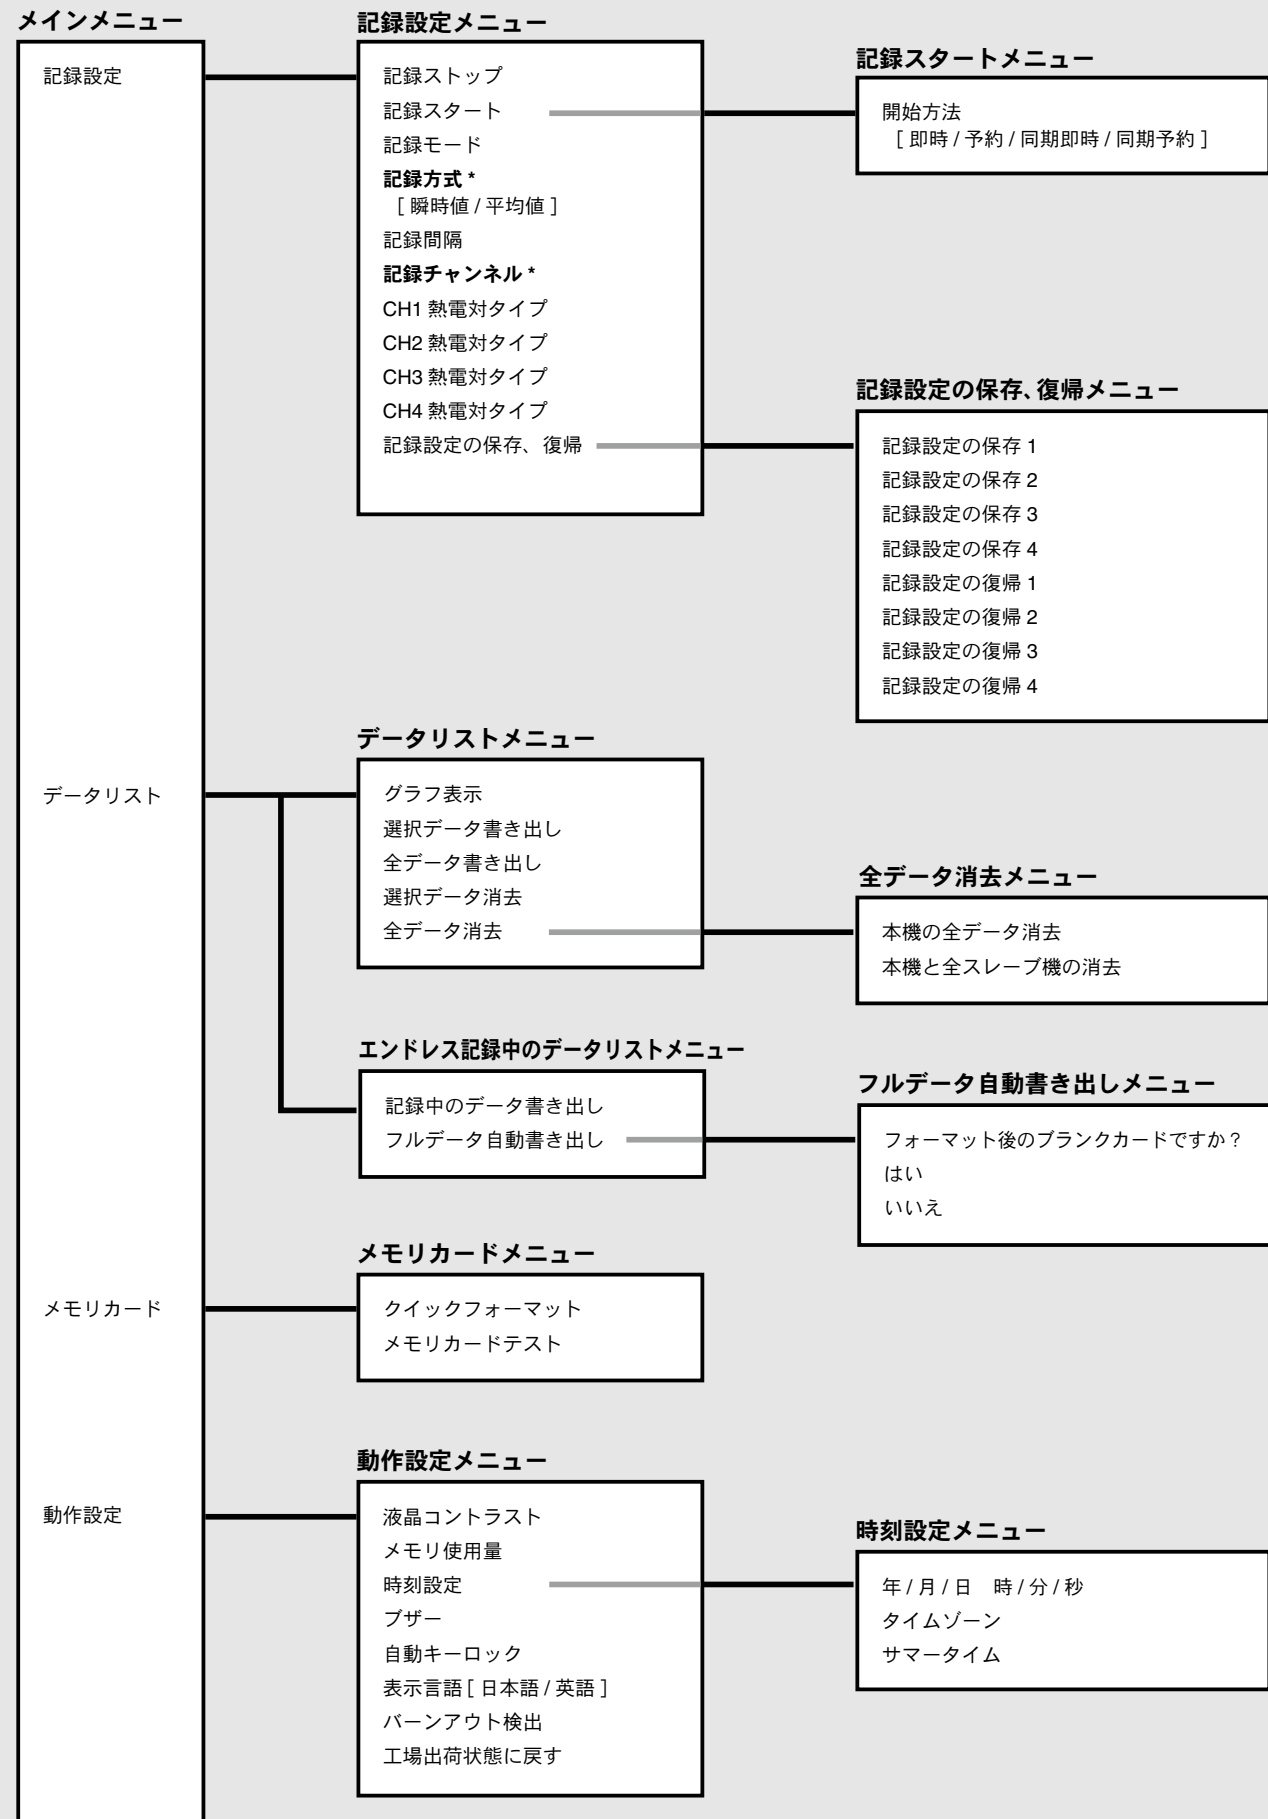


タッチボタンの説明


取扱説明書の中では、各ボタンを以下のように記載して説明しています。

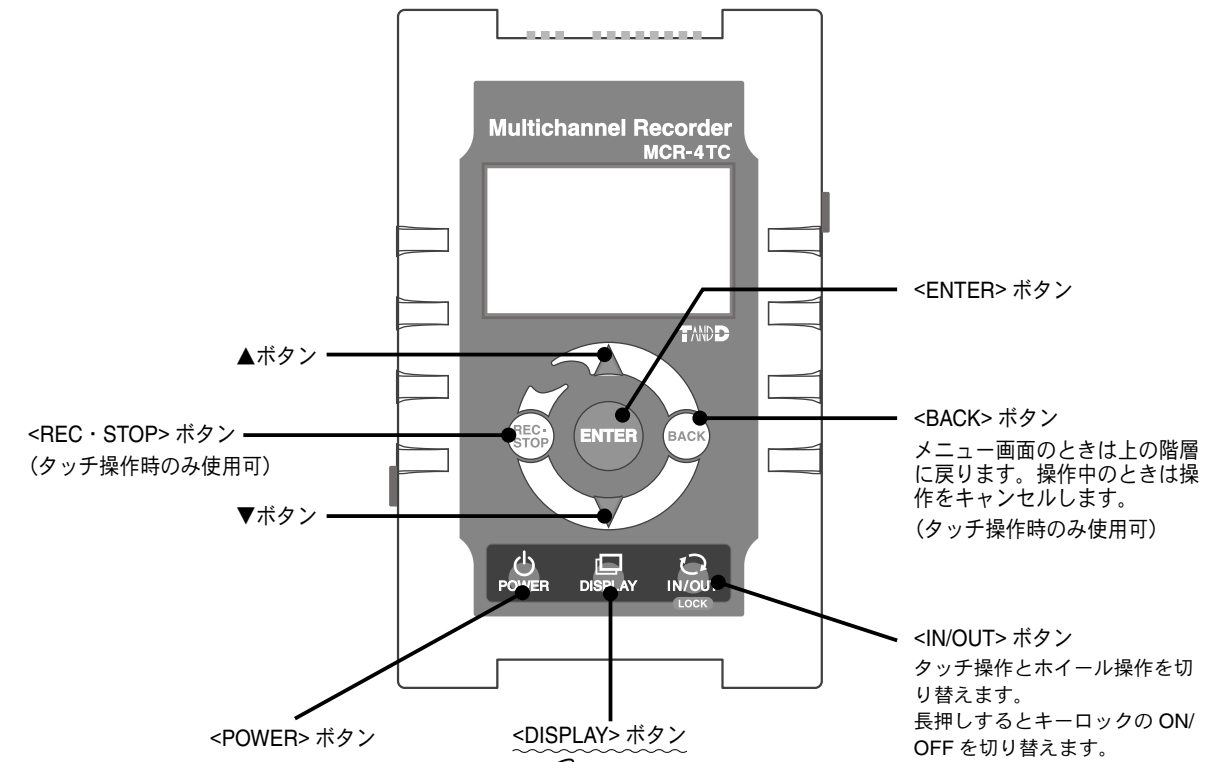

<DISPLAY> ボタンを押すたびに [メニュー画面] - [測定値のデジタル表示] - [トレンドグラフ] を繰り返して切り替えます。

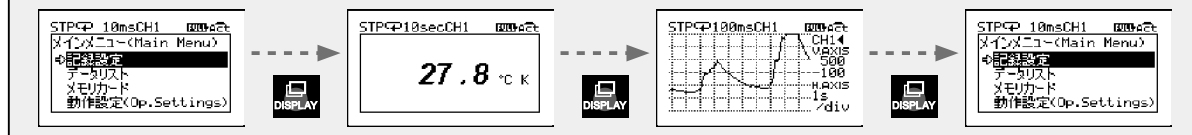

液晶画面の表示とアイコン

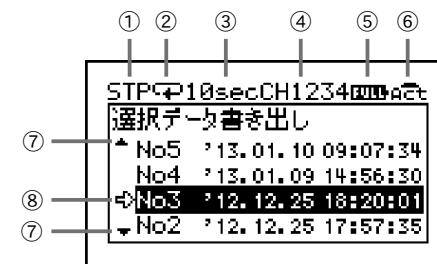

① 記録状態	REC : 記録中 STP : 記録停止中 PRG : 予約中 IMM : 即時の記録開始待ち状態
② 記録モード	∞ : エンドレス I→I : ワンタイム
③ 記録間隔	ms : ミリ秒 sec : 秒 min : 分 Aver. : 平均記録
④ 記録チャンネル	計測・記録しているチャンネル
⑤ 電池マーク	☐ : 外部電源による駆動 ☐ : 電池電源による駆動
⑥ 操作モード	act : タッチ操作が有効 wheel : ホイール操作が有効 lock : タッチパッドの操作が無効
⑦ ↑ ↓	上下に項目がある
⑧ ⇨	現在選択中の項目

反転表示は選択可能な項目、点滅表示は変更中の項目を表します。操作時はバックライトが点灯します。